OWL-103-Silent Ⅱシリーズ取扱説明書

１．サイドパネルの取り外し

①サイドパネルを止めている
ローレットネジを外します。

②サイドパネルを矢印の方向に
スライドさせます。

２．フロントパネルの取り外し

５．２５”ドライブ及び FDD を取り付ける場合はフロントパネルを取り外してフレームのメクラ板を取り外す必要があります。同時にフロントパネルのメクラ板も外します。

①パネルを止めているツメを少しづつ外していきます。３箇所で固定されていますので平均に外していきます。

②反対側のツメも同じ要領で外していきます。

③パネルを外します。付属ケーブルに注意して取り外してください。

３．５．２５”ドライブの取り付け

最初にフロントパネルと両側のサイドパネルを外しておきます。また、ドライブ固定前に「マスター/スレーブ」等のドライブ設定を行っておきます。

①使用するベゼル板の穴に指を指し込みゆっくり手前に引きます。
＊この際メクラ板で手を切らないよう十分注意して下さい。

②フロントパネルのベゼルを止めているツメを内側に押します。

③ベゼル板を外へ押出し取り外します。

④ＦＤＤを使用する場合も同様の処理を行います。

⑤ケーブルに注意しながらフロントパネルを取り付けます。

⑥ドライブを正面から水平に差し込みます。

⑦ドライブの位置を調節します。

⑧側面の固定穴を付属のミリネジで固定します。

＊本体に付属しているローレットネジでもドライブの固定は可能ですが、使用する際は手でしっかりとネジを締めて下さい。また、ローレットネジは５個しか付属していませんのでご注意下さい。

４．３．５”ドライブの取り付け

本製品では取り外し可能な３．５インチベイが装備されています。４段あるうちの下２段がシャドーベイになります。

①３．５インチベイを固定しているネジを取り外します。

②矢印の方向へスライドさせて取り外します。

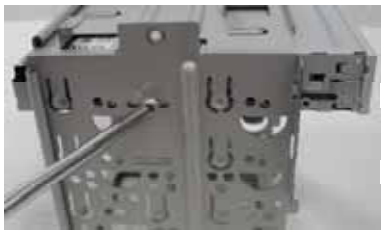

③ FDD を取り付ける場合はドライブの位置を調整して、側面中央の長穴を付属のミリネジで固定します。

④ＨＤＤを取り付ける場合はドライブの位置を調整して、側面の"H"の刻印のネジ穴を付属のインチネジで固定します。

⑤溝に合わせて奥までゆっくり差し込みます。

⑥固定ネジを締めます。

５．ＰＣＩカードの取り付け

本製品ではＰＣＩロックパーツを使用するためＰＣＩカードの取り付けの際にネジでの固定は不要となります。

① PCI カードロックレバーを引き上げてロックを解除して取り外します。

② PCI スロットカバーを持ち上げて取り外します。

③ PCI カードを取り付けたらロックレバーを固定溝に挿入します。

④ロックレバーを強めに押すとロックが掛かり取り付けが完了になります。

６．前面９ｃｍファンの取り付け

本製品の前面には予め８ｃｍファンが装備されていますが、ファンブラケットをはずすことで９ｃｍファンを１基取り付けることが可能になります。取り付けの際はフロントパネルを外しておきます。

①ファンブラケットを固定しているネジをはずします。

②固定してるツメを内側に押しながらブラケットを取り外します。

③向きに注意しながらファンをケースの固定穴に合わせます。

。

④ファンに付属されているタッピングビス等で前面からファンを固定します。

７．側面８ＣＭファンの取り付け

本製品には側面（正面からみて右側）に８ｃｍファンを１基増設することが可能です。取り付けの際は両側のサイドパネルを外しておきます。

①３．５インチベイをはずします。

②向きに注意しながら側面の固定穴にファンを合わせます。

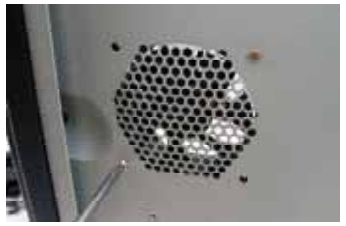

③ファンに付属されているタッピングビス等で外側からファンを固定します。

８．フロントＵＳＢポートの取り付け

本製品にはフロントパネルに開閉式のフロントアクセスポートを装備しています。フロントアクセスポートを使用する場合は下記手順に従ってＵＳＢ接続ケーブルを接続する必要があります。

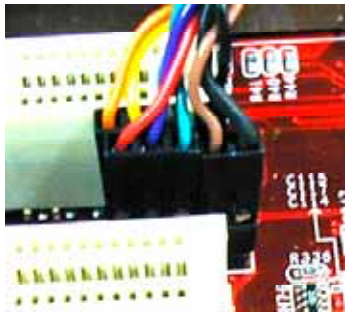

①マザーボードのＵＳＢポートのピンヘッダーにコネクタを接続します。
写真はマザーボードへ接続した状態の参考例です。

＋５Ｖ	電源供給用
－Ｄ＿	データライン－
＋Ｄ	データライン＋
ＧＲＯＵＮＤ	グラウンド

【①ＧＲＯＵＮＤは二つありますが茶色のケーブルがグランド、黒のケーブルはシールドグランドになります】

《注意》
接続方法や信号ラインの呼称名はマザーボードメーカーにより異なります。必ずマザーボードのマニュアルを確認して接続を行って下さい。